


# Installation Guide

English	Italiano	Português
Deutsch	Polski	Français
Românesc	Magyar	Русский
Türk	Český	Український
Español	Български	

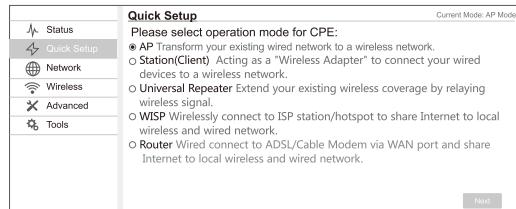

## English

Step 1: Set your management PC's IP to a static IP address within the following range: 192.168.2.X (2~253) and a subnet mask of 255.255.255.0.  
Step 2: Launch a web browser, input the AP's default login IP address 192.168.2.1 in the address bar and press Enter. Then you'll be prompted to enter the default login username and password (admin for both). Click Login.  
Step 3: choose the operating mode according to your requirement.

## Italiano

Passo 1: Portare l'IP del PC a un indirizzo IP statico nel seguente range: 192.168.2.X (2~253) e una subnet mask di 255.255.255.0.  
Passo 2: Avviare un browser web, inserire l'indirizzo IP di login predefinito dell'AP 192.168.2.1 nella barra degli indirizzi e premere Enter. Ora si è invitati a inserire l'username e password predefiniti (admin per entrambi). Cliccare Login.  
Passo 3: Dopo aver fatto il login nell'UI web, scegliere la modalità operativa secondo l'esigenza.

## Português

Etapa 1: Defina o IP do seu PC de gestão para um IP estático dentro do seguinte intervalo: 192.168.2.X (2~253) e uma máscara de sub-rede de 255.255.255.0.  
Etapa 2: Inicie um browser da Web, insira o endereço IP de login padrão do AP, (192.168.2.1) na barra de endereços e pressione Enter. Em seguida, será solicitado que você digite o nome de usuário e a palavra-passe padrão (administrador para ambos). Clique em Login.  
Etapa 3: Depois de iniciar sessão na interface Web, escolha o modo de funcionamento de acordo com a sua necessidade.

## Magyar

Első lépés 1: Állítsa be személyi számítógépe IP-jét, statikus IP címként az alábbi intervallumban: 192.168.2.X (2~253) és az alhálózati cím-maszkkot: 255.255.255.0.  
Első lépés 2: Indítson el egy internet bőngészőt, adja meg a hozzáférési pont (AP) gyári belépő IP címét 192.168.2.1 a címsorba, és nyomja meg az Enter-t (Enter). Ezután szükséges megadni a gyári bejelentkezési nevet és jelszót (admin-t kell beírni minden helyre). Majd nyomjon rá a Login (Bejelentkezés) gombra.  
Első lépés 3: Miután bejelentkezett a Web UI-ba, kérjük, válassza ki az Önnek megfelelő operációs módot.

## Русский

Шаг 1: Установите IP-адрес вашего ПК управления на статический IP-адрес в следующем диапазоне: 192.168.2.X (2~253) и маску подсети 255.255.255.0.  
Шаг 2: Запустите веб-браузер, введите IP-адрес входа в систему по умолчанию AP в адресной строке 192.168.2.1 и нажмите Ввод. Затем вам будет предложено ввести имя пользователя по умолчанию и пароль (админ для обоих). Нажмите «Вход».  
Шаг 3: После входа в пользовательский веб-интерфейс, пожалуйста, выберите режим работы в соответствии с вашими требованиями.

## Türk

Adım 1: Yönetici PC'nizin IP'sini, aşağıdaki aralıklarla bir statik IP adresi olarak ayarlayın: 192.168.2.X (2~253) ve alt ağ maskesi olarak 255.255.255.0.  
Adım 2: Bir internet tarayıcıyı çalıştırın, adres çubuğu AP'nin varsayılan oturum açma IP adresini 192.168.2.1 girin ve Enter'e basın. Sonra varsayılan oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi (içinde admin) giriniz istenecək. Login'e (Giriş Yap) tıklayın.  
Adım 3: Internet arayüzünde oturum açtıktan sonra lütfen ihtiyacınızın göre işletim modunu seçin.

## Český

1. krok: Nastavte IP adresu Vašeho nadřízeného počítače na statickou IP adresu s následujícím rozsahem: 192.168.2.X (2 ~ 253) a masku podsíť 255.255.255.0.  
2. krok: Spusťte webový prohlížeč, do adresního ráduku (AP) 192.168.2.1 a klikněte Enter. Poté budete vyzváni k zadání výchozího přihlašovacího jména a hesla (obojí je admin). Klikněte Login.  
3. krok: Po přihlášení do webového uživatelského rozhraní, prosím vyberte operační režim podle Vašich požadavků.

## Український

Крок 1: Надайте вашій адміністративній IP адресі комп'ютера статичну IP адресу в рамках наступного діапазону: 192.168.2.X (2~253) та маску подмережі 255.255.255.0.  
Крок 2: Відкрийте веб-браузер, введіть в адресний рядок IP адресу логіну точки доступа за замовчуванням 192.168.2.1 та натисніть Enter. Потім вам буде запропоновано ввести логін користувача та пароль за замовчуванням (для обох - admin). Натисніть Вхід.  
Крок 3: Після входу в веб-інтерфейс користувача, будь ласка, виберіть режим роботи відповідно до ваших вимог.

## Español

Passo 1: establezca la IP del PC de administración en una dirección IP estática dentro del rango 192.168.2.X (2~253) y la máscara de subred en 255.255.255.0.  
Passo 2: abra el navegador web, introduzca la dirección IP de inicio de sesión predeterminada del punto de acceso (192.168.2.1) en la barra de direcciones y, a continuación, pulse Entrar. Se le solicitará que introduzca el nombre de usuario y contraseña predeterminados (ambos "admin"). Haga clic en Iniciar sesión.  
Passo 3: después de iniciar sesión en la interfaz de usuario web, seleccione el modo de funcionamiento que mejor se ajuste a sus requisitos.

## Deutsch

Schritt 1: Ändern Sie die IP Ihres Management-PCs in eine statische IP-Adresse innerhalb des folgenden Bereiches um: 192.168.2.X (2~253) und eine Subnetzmaske von 255.255.255.0.  
Schritt 2: Starten Sie einen Webbrowser, geben Sie die Standard Login-IP-Adresse des APs 192.168.2.1 in die Adressleiste ein und drücken Sie „Eingabe“. Dann werden Sie dazu aufgefordert, den voreingestellten Benutzernamen und das Passwort (admin für beide) einzugeben. Klicken Sie auf „Anmelden“.  
Schritt 3: Nachdem Sie sich bei der Web UI angemeldet haben, wählen Sie bitte den Betriebsmodus gemäß Ihren Anforderungen.

## Polski

Krok 1: Ustaw zarządzanie IP twojego PC na stały adres w następującym zakresie: 192.168.2.X (2~253) oraz maskę podsieci 255.255.255.0.  
Krok 2: Uruchom przeglądarkę, wprowadź adres IP domyślnego logina AP 192.168.2.1 w pasku adresowym i naciśnij Enter. Zostaniesz następnie o wprowadzenie domyślnej nazwy użytkownika i hasła (w obu przypadkach jest to „admin“). Kliknij Login.  
Krok 3: Po zalogowaniu się do Web UI [internetowego interfejsu użytkownika], wybierz pożądany tryb pracy.

## Français

Étape 1: Réglez l'IP de gestion de votre ordinateur à une adresse IP statique dans la plage suivante: 192.168.2.X (2~253) et le masque de sous réseau 255.255.255.0.  
Étape 2: Lancez le navigateur Web, entrez l'adresse IP 192.168.2.1 des paramètres de connexion AP dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrer. Ensuite, il vous sera demandé d'entrer le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe (admin pour les deux). Cliquez sur Connexion.  
Étape 3: Après la connexion à l'IU Web, veuillez choisir le mode d'opération en fonction de vos exigences.

## Български

Стъпка 1: Задайте IP адреса на управление и компютърът със статичен IP адрес в следните граници: 192.168.2.X (2~253) и поддържаваща маска на 255.255.255.0.  
Стъпка 2: Стартрайте уеб браузъра, въведете IP адрес за вход 192.168.2.1 на точка за достъп по подразбиране в адресната лента и натиснете Enter (Влизане). След това ще бъдете подканени да въведете потребителско име и парола за вход по подразбиране (администратор и за двата). Кликнете върху Login (Влизане).  
Стъпка 3: След влизане в уеб интерфејса, моля, изберете режим на работа в зависимост от вашите изисквания.

## Româñesc

Pasul 1: Setați IP-ul de management al PC-ului la o adresă IP statică în următorul interval: 192.168.2.X (2~253) și o mască de subrețea 255.255.255.0.  
Pasul 2: Lansați un browser web, introduceți adresa IP de conectare implicită a AP 192.168.2.1 în bara de adrese și apăsați pe Enter. Apoi, vi se va solicita să introduceți numele de utilizator și parola de conectare implicită (admin pentru ambele). Faceți clic pe Conectare.  
Pasul 3: După autentificarea prin IU Web, alegeți modul de operare conform cerințelor dvs.