


Gyors telepítési útmutató

AC1200 Wireless Hotspot Router

W15E

I. Router csatlakozása

- 1 Csatlakoztassa az adaptert a routerhez, dugja be az elektromos hálózatba és kapcsolja be a routert.
- 2 Egy Ethernet kábel segítségével kösse össze a router WAN portját a modemmel.
- 3 Vagy kábellel LAN porton keresztül, vagy a Wifi segítségével csatlakozzon a a routerhez. Az alapértelmezett SSID a router alján megtalálható. Alapértelmezésben nincs szükség jelszóra.

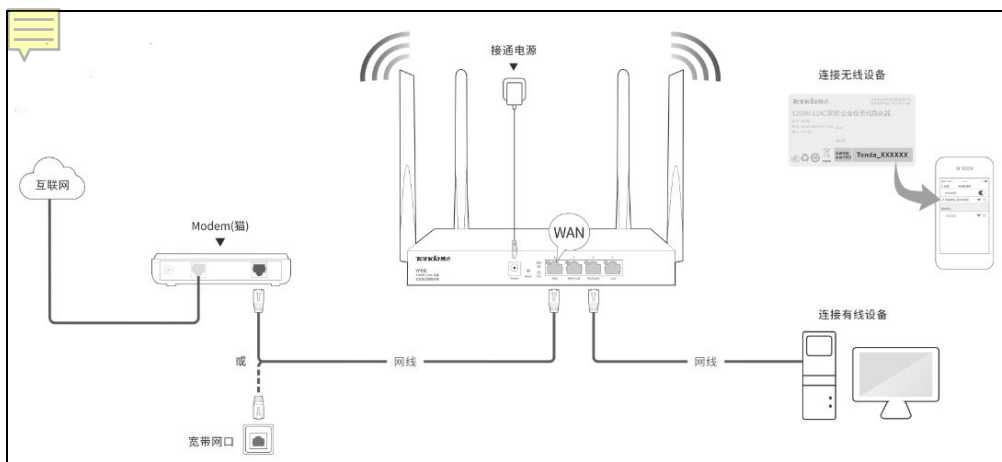


II. Router konfigurálása


1: Miután csatlakozott a routerhez, nyisson meg egy web böngészőt és írja be: tendawifi.com



2: Kattintson a Start-ra és a rendszer automatikusan érzékeli az Ön internet típusát.

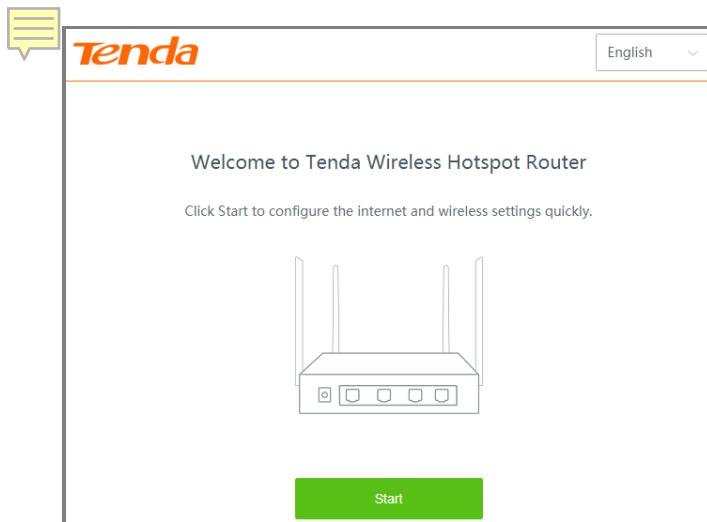

3: Miután a rendszer felismerte az internet típusát, kövesse a képernyőn található utasításokat. A példa kedvéért itt a PPPoe típusú konfigurálást mutatjuk. Írja be a PPPoe felhasználónevét és a hozzá tartozó jelszót, amit az internet szolgáltatója biztosított, majd kattintson a NEXT gombra.

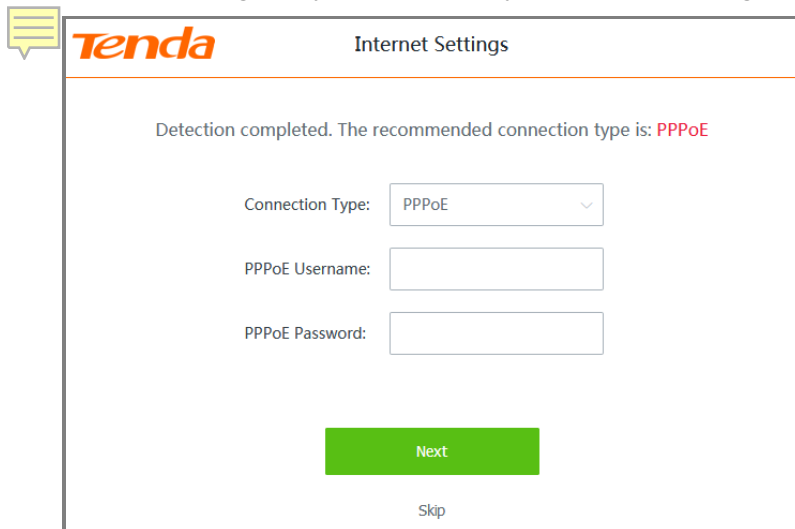

4: Állítsa be a hálózat SSID-jét (wifi neve) és állítsa be igény szerint a WiFi jelszavát. Alapértelmezésben a hálózat jelszava ugyan az, mint a belépéshez korábban használt jelszó, de ezt a későbbiekben szabadon be tudja állítani.

5: Kattintson a NEXT gombra

Tenda Wireless

Set your SSID (WiFi name) and WiFi password


SSID:

WiFi Password: No Password

Set the WiFi password as the login password.

Kész

Tenda



Settings completed!

The wireless connection is disconnected. Please connect to the one you set:

Tenda