


1

A vezeték nélküli router csatlakoztatása

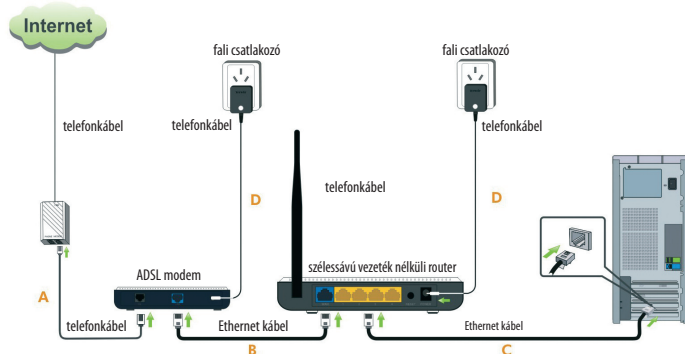

Megjegyzés!

Mielőtt hozzákezdene a telepítéshez bizonyosodjon meg arról, hogy a modem és a számítógép ki van kapcsolva. Ha statikus IP címet, dinamikus IP címet, PPPoA-t vagy a PPPoE-től eltérő szabványt használ az internethez való csatlakozáshoz, kövesse a használati útmutató utasításait.


- Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a modem DSL port-jába, a másik végét pedig az elosztóba.
- Csatlakoztassa az Ethernet kábel egyik végét a modem RJ45 port-jába, a másik végét pedig az ön Tenda routerének a WAN port-jába.
- Csatlakoztasson egy másik Ethernet kábelt (a csomag nem tartalmazza) a 4 LAN port valamelyikébe, a másik végét pedig a számítógépbe.
- Az eljárás befejezésekor csatlakoztassa az adaptert a modemhez, a másik végét pedig dugja be a fali csatlakozóba. Ugyanígy járjon el a Tenda router esetében is.

2


Az ön vezeték nélküli routerének a konfigurációja

Ezt a terméket két módon konfigurálhatja, az Easy Web Setup használatával az ön böngészőjéből és a CD-n mellékelt telepítési varázslóval.

- Easy Web Setup: Ez a mód a legegyszerűbb. A világ egyik legintuitívabb kezelőfelülete segíti önt, hogy egy perc alatt be tudja állítani a routerét.
- Nyissa meg a web böngészőjét, automatikusan érzékeli a kapcsolatot, abban az esetben ha nem a webcímek helyére írja be a következőt, „191.168.0.1” ahogy azt az alábbi kép is mutatja.

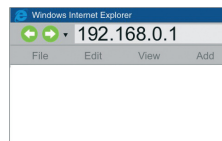

- Miután bejelentkezett az alapvető beállításokat tartalmazó ablakot fogja látni, mint ahogy azt az alábbi kép is mutatja

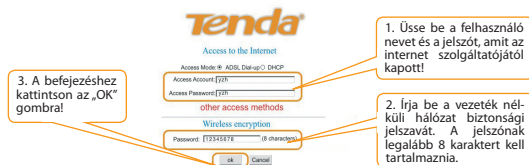

- Most már csatlakozott az internethez!



- CD-s telepítési varázsló

A. Helyezze be a Tenda CD-t a számítógépe CD meghajtójába. A telepítési varázsló automatikusan fog elindulni. Ha mégsem indul el, akkor a CD-n keresse meg a Setup file-t és indítsa el.




- B. Kattintson a „Configure” gombra a folytatáshoz!



- C. Majd az alapvető beállításokat tartalmazó ablak ugrik fel.



- D. Most már csatlakozott az internethez!

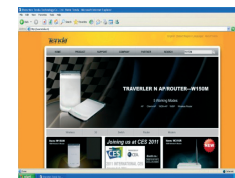


Megjegyzés!

A további beállításokhoz kattintson az „Advanced” gombra az alapvető beállításokat tartalmazó oldalon.

3 Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

1.) Windows 7 alatt


A. Kiklikeljen a hálózati központ ikonjára a tálca jobb oldalán!

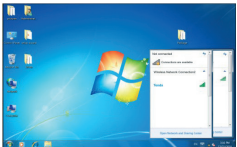

Megjegyzés!

Az alapértelmezett SSID-t mutatja, amely Tenda-XXXXXX
(Az utolsó 6 karakter a router MAC címe, amely a router alján található).

B. Keresse meg az SSID-t és csatlakozzon!



C. Miután csatlakozott az SSID-hez, folytassa a képernyőn látható instrukciók szerint.



D. Most már csatlakozhat az internethez!




2.) Windows XP alatt


A. Jobb egérgombbal kattintson a „Saját hálózatok” ikonra az asztalon, majd a tulajdonságokra!




B. Jobb egérgombbal kattintson a „Vezeték nélküli hálózat”-ra és válassza ki a „Elérhető vezeték nélküli hálózatok”

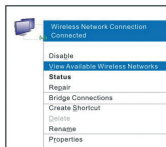

C. Válassza ki az ön SSID-jét és csatlakozzon!

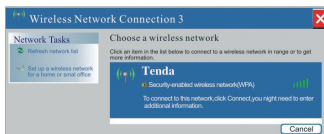

D. Miután csatlakozott az ön SSID-hez, folytassa a képernyőn látható instrukciók szerint.

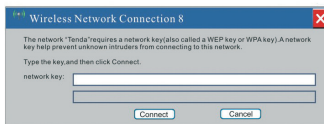

E. Sikeresen csatlakozott az internethez.



4 Felmerülő problémák

Kérdés

Elfelejtettem a router jelszavát! Mit tudok tenni ebben az esetben?

Válasz:

Ebben az esetben vissza kell állítani a gyári beállításokat a routeren, vagy újra kell indítani a routert. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa több mint 5 másodpercig a „reset” gombot a router hátsó panelén amíg a SYS kijelző el nem alszik. Ha ez megtörtént akkor sikeres volt az újraindítás. Megjegyzés: Az újraindítás után ne felejtse el, hogy az összes beállítás törlődött a router-ről, ami azt jelenti, hogy újra kell konfigurálnia azt.

Kérdés

A noteszgépem képes a hálózatok keresésére viszont nem tud csatlakozni a routerhez. Mi lehet ennek az oka?

Válasz:

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nélküli hálózat, amelyhez csatlakozni szeretne, és az ön router-ének az SSID-je azonos.
- 2 Ellenőrizze a jelerősséget! Ha a jel túl gyenge, kérjük helyezze át a router-t egy másik helyre. Ha lehetséges próbálja meg közelebb hozni a számítógépéhez.
- 3 Ha az ön vezeték nélküli router-e titkosított, győződjön meg róla, hogy az ön vezeték nélküli adapterének a titkosítási beállításai egyeznek a router-vel.
- 4 Törölje az előző vezeték nélküli konfigurációs mappákat a számítógépéről és kapcsolódjon újra.
- 5 Tájékozódjon az ön notebook vagy vezeték nélküli adapter gyártójánál és kövesse az ottani instrukciókat.

Kérdés

A notebookom nem talál vezeték nélküli hálózatot! Mi a teendő?

Válasz:

Kérjük figyelmesen ellenőrizze a következőket.

- 1 Ha az ön notebookjában beépített vezeték nélküli hálózati adapter van, kérjük győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hálózat be van kapcsolva.
- 2 Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli adapter be van kapcsolva.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hálózat engedélyezve van-e az ön notebookján!
- 4 Győződjön meg róla, hogy a routeren a vezeték nélküli hálózat és a SSID sugárzás be van-e kapcsolva.
- 5 Próbálja meg, közelebb vinni az adaptert a router-hez és úgy keresni a jelet újra. Ha így sem működik, akkor próbáljon meg csatlakozni egy másik adatterral. Ha így sem működik, akkor indítsa újra a router-t.